


## Cycle Guide

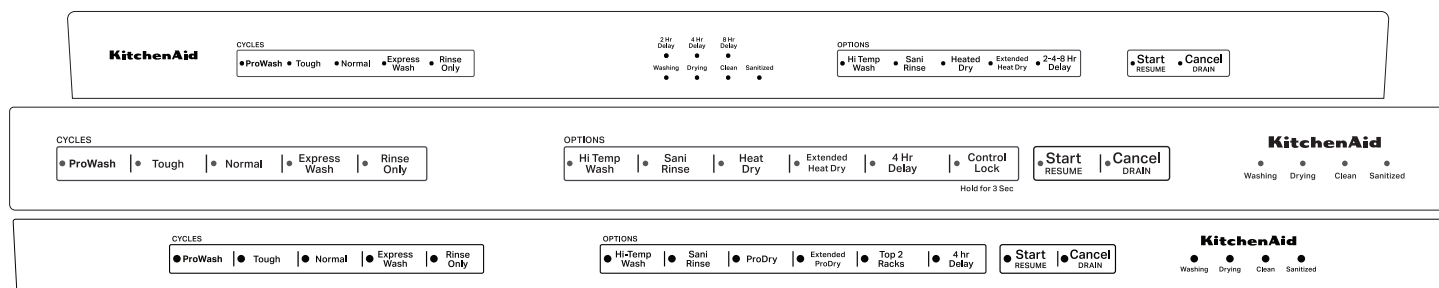

**IMPORTANT:** The sensor in your dishwasher monitors the soil level. Cycle time can take less or over an hour longer than the nominal times listed as the sensor adjusts the cycle for the best wash performance. If the incoming water is less than the recommended temperature of 120° or food soils are heavy, the cycle will automatically compensate by adding time, heat, and water as needed. This information covers several different models. Your dishwasher may not have all of the cycles and options described.

| CYCLES         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | AVERAGE WASH TIME (HOURS)     | WATER USAGE GALLONS (LITERS)                           |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • ProWash      | <b>ProWash</b>      | Senses soil to automatically optimize cycle. ProWash cycle is selected if START is pressed first.*                                                                                                                                                          | 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> to 10 (35.0 L to 37.9 L) |
| • Tough        | <b>Tough</b>        | Use for hard to clean items.                                                                                                                                                                                                                                | 2                             | 9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> to 10 (35.0 L to 37.9 L) |
| • Normal       | <b>Normal</b>       | This cycle is recommended for daily, regular or typical use to completely wash and dry a full load of normally soiled dishes. This dishwasher's government energy certifications were based on the Normal cycle with only the Heated Dry option selected.** | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> to 10 (9.5 L to 37.9 L)  |
| • Express Wash | <b>Express Wash</b> | Use when you need faster results.                                                                                                                                                                                                                           | 1                             | 7 to 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (26.5 L to 28.4 L)  |
| • Rinse Only   | <b>Rinse Only</b>   | Used for rinsing dishes, glasses, and silverware that will not be washed right away. Do not use detergent.                                                                                                                                                  | 1/4                           | 10 (37.9 L)                                            |

\*The government energy certifications are not based on this cycle. See the Normal cycle description for the government energy certification cycle. Using the Sensor cycle may increase your energy usage.

\*\*No other washing and drying temperature options were selected, and it was not subject to truncated testing. Rinse aid was not used, and there was no detergent used in the prewash.

| OPTIONS             |                                                 |                                                                                                                                                                | CAN BE<br>SELECTED<br>WITH           | WHAT IT DOES                                                                                             | TIME CHAN-<br>GE TO<br>CYCLE<br>(HOURS) | ADDED<br>WATER<br>GALLONS<br>(LITERS) |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| • Hi Temp Wash      | High Temp Wash                                  | Helps remove tough, baked on food.                                                                                                                             | Tough, ProWash, Normal               | Increases main wash temp up to 135°F (54°C) to 140°F (60°C). Increases final rinse temp to 140°F (60°C). | -                                       | 7½ (28.4 L)                           |
| • Sani Rinse        | Sani Rinse                                      | Sanitizes dishes and glassware in accordance with NSF International NSF/ANSI Standard 184 for Residential Dishwashers. See this section in the Owner's Manual. | Tough, ProWash, Normal               | Increases main wash temp up to 140°F (60°C) to 140°F (60°C). Increases final rinse temp to 156°F (69°C). | UP TO 1/2                               | 7½ (28.4 L)                           |
| • Heat Dry          | Heat Dry (Some Models) ProDry                   | Dries dishes with heat. Load plastic item in upper racks.<br>Dries dishes with heat and a fan. Load plastic item in upper racks.                               | Tough, ProWash, Normal, Express Wash | Dries dishes with heat or with heat and fan on some models (default on with some cycles).                | UP TO 3/4                               | NA                                    |
| • Extended Heat Dry | Extended-Heat Dry (Some Models) ProDry Extended | Increases the Energy used for drying the dishes. This may lengthen the cycle time..                                                                            | Tough, ProWash, Normal               | Dries dishes with heat or with heat and fan on some models.                                              | UP TO 1/2                               | NA                                    |

## DISHWASHER FEEDBACK

| CONTROL                                                                                                                               |                       | PURPOSE                                                                                                     | COMMENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Start<br>RESUME                                  | <b>START / RESUME</b> | Press to start or resume a wash cycle.                                                                      | <p>If the door is opened during a cycle or power is interrupted, Start/Resume indicator light flashes. Cycle will not resume until door is closed and Start/Resume is pressed.</p> <p><b>NOTE:</b> Push door firmly closed within 4 seconds of pressing Start/Resume. If door is not closed within 4 seconds, the Start/Resume button light will flash, an audible tone will be heard, and cycle will not start.</p> |
| <br>Cancel<br>DRAIN                                  | <b>CANCEL / DRAIN</b> | Push to reset any cycle or options during selection. Push to end a cycle once started.                      | Close door firmly. The dishwasher starts a 2 minutes drain (if needed). Let dishwasher drain completely.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br>Control<br>Lock<br><small>Hold for 3 Sec</small> | <b>CONTROL LOCK</b>   | Control Lock avoids unintended use of dishwasher between cycles or cycle and option changes during a cycle. | <p>To turn on Lock, press and hold heated dry for 3 seconds. Control Lock light will stay on, indicating that it is activated and all buttons are disabled. If you press any button while your dishwasher is locked, light flashes 3 times. Dishwasher door can still be opened/closed while controls are locked.</p> <p>To turn off Lock, press and hold heated dry for 3 seconds. Light turns off.</p>             |
| <br>2-4-8 Hr<br>Delay                                | <b>DELAY</b>          | Runs the dishwasher at a later time.                                                                        | <p>To delay the start:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Select a wash cycle and options.</li> <li>2. Press DELAY. Each time you press Delay, it will display the next available delay time.</li> <li>3. Press START to begin the delay countdown.</li> </ol> <p><b>NOTE:</b> If the door is opened, such as to add a dish, the Start button must be pressed to resume the delay countdown.</p>          |

### Cancelling a Cycle

1. Open the door slightly to stop the cycle. Wait for the spraying action to stop before completely opening the door.
2. Press and hold CANCEL/DRAIN for 4 seconds. The CANCEL/DRAIN light will turn on.
3. Close the door, and the dishwasher starts a drain cycle (if water remains in bottom of dishwasher). Let the dishwasher drain completely. The Cancel/Drain light turns off after 3 minutes.

### Changing a Cycle After Dishwasher Is Started

You can interrupt a cycle and restart the dishwasher from the beginning using the following procedure.


1. Open the door slightly to stop the cycle. Wait for the spraying action to stop, then open the door completely.
2. Check that detergent dispenser cover is still closed. If cover is open, you will need to refill the detergent dispenser before restarting the new cycle.

3. Press CANCEL/DRAIN to reset the control.
4. Select new cycles and options.
5. Press START/RESUME.

### Adding a Dish After Dishwasher is Started

1. Open the door slightly to stop the cycle. Wait for the spraying action to stop, then open the door completely.
2. Check whether the detergent dispenser cover is still closed. If it is open, the wash cycle has already started and adding a dish is not recommended.
3. If detergent has not yet been used (detergent dispenser cover is closed), you may add a dish.
4. Push door firmly closed and press START/RESUME within 4 seconds. If you take too long, the Start keypad light flashes, and you will hear an audible tone. Press START/RESUME again and close the door within 4 seconds.

## Guide des programmes

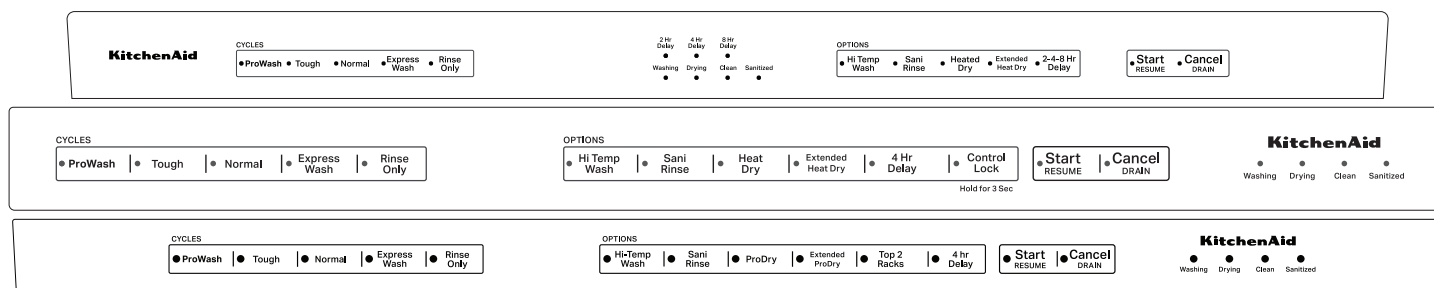

**IMPORTANT** : Le détecteur incorporé au lave-vaisselle contrôle le degré de saleté. Un programme peut prendre moins de temps ou plus d'une heure de plus que la durée indiquée puisque le capteur règle le programme pour produire le meilleur rendement de lavage possible. Si la température de l'eau d'arrivée est inférieure à la température de 120° recommandée ou que la vaisselle est très sale, le programme compense automatiquement en allongeant la durée du programme et en augmentant la quantité d'eau et le niveau de chaleur, au besoin. Ces informations concernent plusieurs modèles. Ce lave-vaisselle peut ne pas comporter toutes les options et tous les programmes indiqués.

| PROGRAMMES     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DURÉE<br>MOYENNE<br>DE LAVAGE<br>(HEURES) | CONSUMMATION<br>D'EAU EN<br>GALLONS<br>(LITRES) |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| • ProWash      | <b>ProWash<br/>(lavage Pro)</b>            | Détecte la saleté pour optimiser automatiquement le programme. Le programme ProWash (lavage Pro) est sélectionné si on appuie d'abord sur START (mise en marche).*                                                                                                                                                          | 1 3/4                                     | 9 1/4 à 10<br>(35,0 L à 37,9 L)                 |
| • Tough        | <b>Tough<br/>(tenace)</b>                  | Pour les articles difficiles à laver.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                         | 9 1/4 à 10<br>(35,0 L à 37,9 L)                 |
| • Normal       | <b>Normal<br/>(normal)</b>                 | Ce programme est recommandé lors d'une utilisation quotidienne ou régulière pour laver et sécher une pleine charge de vaisselle normalement sale. La certification énergétique gouvernementale de ce lave-vaisselle est basée sur le programme Normal (normal) avec seulement l'option Heated Dry (séchage avec chaleur).** | 2 1/2                                     | 2 1/2 à 10<br>(9,5 L à 37,9 L)                  |
| • Express Wash | <b>Express Wash<br/>(lavage rapide)</b>    | Pour obtenir un résultat rapide.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                         | 7 à 7 1/2<br>(26,5 L à 28,4 L)                  |
| • Rinse Only   | <b>Rinse Only<br/>(rinçage uniquement)</b> | Utiliser ce programme pour rincer la vaisselle, les verres et les couverts qui ne seront pas lavés immédiatement. Ne pas utiliser de détergent.                                                                                                                                                                             | 1/4                                       | 10 (37,9 L)                                     |

\*La certification énergétique gouvernementale est basée sur ce programme. Consulter la description du programme normal pour utiliser la certification énergétique gouvernementale. Utiliser le programme Sensor (capteur) peut augmenter la consommation d'énergie.

\*\*Aucune autre option de température de lavage et de séchage n'a été sélectionnée et les évaluations n'ont pas été tronquées. Aucun agent de rinçage ni détergent n'a été utilisé pendant le prélavage.

|                     | OPTIONS                                                                                                                       | PEUT ÊTRE<br>SÉLECTIONNÉ<br>AVEC                                                                                                                                                                                           | DESCRIPTION                                                                                | DURÉE<br>AJOUTÉE AU<br>PROGRAMME<br>(HEURES)                                                                                               | GALLONS<br>(LITRES) D'EAU<br>SUPPLÉMENTAIRES |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • Hi Temp Wash      | <b>High Temp Wash<br/>(lavage à haute température)</b>                                                                        | Aide à éliminer les taches tenaces et les aliments cuits.                                                                                                                                                                  | <b>Tough (tenace), ProWash (lavage pro), Normal (normal)</b>                               | Augmente la température du lavage principal de 135 °F (54 °C) à 140 °F (60 °C). Augmente la température de rinçage final à 140 °F (60 °C). | -<br><br>7 1/2<br>(28,4 L)                   |
| • Sani Rinse        | <b>Sani Rinse<br/>(rinçage sanitaire)</b>                                                                                     | Assainit la vaisselle et la verrerie conformément à la norme internationale NSF/ANSI 184 pour lave-vaisselle à usage domestique. Consulter cette section du manuel de l'utilisateur.                                       | <b>Tough (tenace), ProWash (lavage pro), Normal (normal)</b>                               | Augmente la température du lavage principal à 140 °F (60 °C). Augmente la température de rinçage final à 156 °F (69 °C).                   | JUSQU'À 1/2<br><br>7 1/2<br>(28,4 L)         |
| • Heat Dry          | <b>Heat Dry (séchage avec chaleur)<br/>(sur certains modèles)<br/>ProDry (séchage Pro)</b>                                    | Sèche la vaisselle à l'air chaud. Placer les articles en plastique dans le panier supérieur.<br><br>Sèche la vaisselle à l'aide de chaleur et d'un ventilateur. Placer les articles en plastique dans le panier supérieur. | <b>Tough (tenace), ProWash (lavage pro), Normal (normal), Express Wash (lavage rapide)</b> | Sèche la vaisselle à l'aide de chaleur ou de chaleur et d'un ventilateur sur certains modèles (par défaut avec certains cycles).           | JUSQU'À 3/4<br><br>N. D.                     |
| • Extended Heat Dry | <b>ExtendedHeat Dry (séchage avec chaleur prolongé)<br/>(sur certains modèles)<br/>ProDry Extended (séchage Pro prolongé)</b> | Augmente l'énergie utilisée pour sécher la vaisselle. Ceci peut rallonger le programme.                                                                                                                                    | <b>Tough (tenace), ProWash (lavage pro), Normal (normal)</b>                               | Sèche la vaisselle à l'aide de chaleur ou de chaleur et d'un ventilateur (sur certains modèles).                                           | JUSQU'À 1/2<br><br>N. D.                     |

## COMMENTAIRES SUR LE LAVE-VAISSELLE

| COMMANDE                                                                              | FONCTION                                                                                                                                                                                                                                       | COMMENTAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Start<br/>RESUME</li> </ul>                    | <b>START/RESUME<br/>(MISE EN MARCHÉ/<br/>REPRISE)</b><br>Appuyer sur cette touche pour démarrer ou poursuivre un programme de lavage.                                                                                                          | Si l'on ouvre la porte pendant un programme ou si une panne de courant se produit, le témoin lumineux Start/Resume (mise en marche/reprise) clignote. Le programme ne reprend pas tant que l'on ne ferme pas la porte et que l'on n'appuie pas sur Start/Resume (mise en marche/reprise).<br><b>REMARQUE :</b> Bien fermer la porte dans un délai de 4 secondes après avoir appuyé sur Start/Resume (mise en marche/reprise). Si l'on ne ferme pas la porte dans les 4 secondes qui suivent, le témoin du bouton Start/Resume (mise en marche/reprise) clignote, un signal sonore retentit et le programme ne démarre pas. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Cancel<br/>DRAIN</li> </ul>                    | <b>CANCEL/DRAIN<br/>(ANNULATION/<br/>VIDANGE)</b><br>Toucher pour réinitialiser un programme ou des options pendant la sélection. Toucher pour annuler un programme pendant qu'il fonctionne.                                                  | Bien fermer la porte. Le lave-vaisselle commence une vidange de 2 minutes (au besoin). Laisser le lave-vaisselle évacuer l'eau complètement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Control<br/>Lock<br/>Hold for 3 Sec</li> </ul> | <b>CONTROL LOCK<br/>(VERROUILLAGE<br/>DES COMMANDES)</b><br>Control Lock (verrouillage des commandes) évite l'utilisation involontaire du lave-vaisselle entre deux programmes ou un changement de programme et d'options durant un programme. | Pour verrouiller, appuyer sur Heated dry (séchage avec chaleur) pendant 3 secondes.<br>Le témoin lumineux de verrouillage des commandes s'allume pour indiquer que l'option est activée et que tous les boutons sont désactivés. Lorsqu'on appuie sur un bouton alors que le lave-vaisselle est verrouillé, le témoin lumineux clignote 3 fois. Il est toujours possible d'ouvrir/de fermer la porte du lave-vaisselle lorsque les commandes sont verrouillées.<br>Pour déverrouiller, appuyer sur Heated dry (séchage avec chaleur) pendant 3 secondes. Le témoin lumineux s'éteint.                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>2-4-8 Hr<br/>Delay</li> </ul>                  | <b>DELAY (MISE<br/>EN MARCHÉ<br/>DIFFÉRÉE)</b><br>Met en marche le lave-vaisselle à un moment ultérieur.                                                                                                                                       | Pour différer la mise en marche :<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Choisir un programme de lavage et des options.</li> <li>2. Appuyer sur le bouton DELAY (lavage différé). À chaque pression sur le bouton Delay (lavage différé), l'appareil affiche la prochaine durée accessible de lavage différé.</li> <li>3. Appuyer sur START (mise en marche) pour commencer le compte à rebours du lavage différé.</li> </ol> <b>REMARQUE :</b> Si la porte est ouverte (pour ajouter un plat, par exemple), il faut de nouveau appuyer sur le bouton Start (mise en marche) pour que le compte à rebours reprenne.  |

### Annulation d'un programme

1. Ouvrir légèrement la porte pour arrêter le programme. Attendre que l'action d'aspersion s'arrête avant d'ouvrir la porte complètement.
2. Appuyer sur CANCEL/DRAIN (annulation/vidange) pendant 4 secondes. Le témoin lumineux CANCEL/DRAIN (annulation/vidange) s'allume.
3. Fermer la porte et le lave-vaisselle démarre un programme de vidange (s'il reste de l'eau au fond du lave-vaisselle). Laisser le lave-vaisselle évacuer l'eau complètement. Le témoin Cancel/Drain (annulation/vidange) s'éteint après 3 minutes.

### Modification d'un programme après la mise en marche du lave-vaisselle

On peut interrompre un programme et redémarrer le lave-vaisselle depuis le début en suivant la procédure suivante.


1. Ouvrir légèrement la porte pour arrêter le programme. Attendre que l'action d'aspersion s'arrête avant d'ouvrir entièrement la porte.
2. Vérifier que le couvercle du distributeur de détergent est bien fermé. Si le couvercle est ouvert, remplir à nouveau le distributeur de détergent avant de redémarrer un nouveau programme.

3. Appuyer sur CANCEL/DRAIN (annulation/vidange) pour réinitialiser le module de commande.
4. Choisir un nouveau programme et des options.
5. Appuyer sur START/RESUME (mise en marche/reprise).

### Ajout d'un plat après la mise en marche du lave-vaisselle

1. Ouvrir légèrement la porte pour arrêter le programme. Attendre que l'action d'aspersion s'arrête avant d'ouvrir entièrement la porte.
2. Vérifier que le couvercle du distributeur de détergent est toujours fermé. S'il est ouvert, cela signifie que le programme de lavage a déjà commencé et il n'est pas conseillé d'ajouter un plat.
3. Si l'on n'a pas encore utilisé de détergent (couvercle du distributeur de détergent fermé), on peut ajouter un plat.
4. Bien fermer la porte et appuyer sur START/RESUME (mise en marche/reprise) dans les 4 secondes qui suivent. Si trop de temps passe avant l'appui sur la touche Start (mise en marche), son témoin clignote et un signal sonore retentit. Appuyer sur START/RESUME (mise en marche/reprise) de nouveau et fermer la porte dans les 4 secondes qui suivent.

## Guía de ciclos

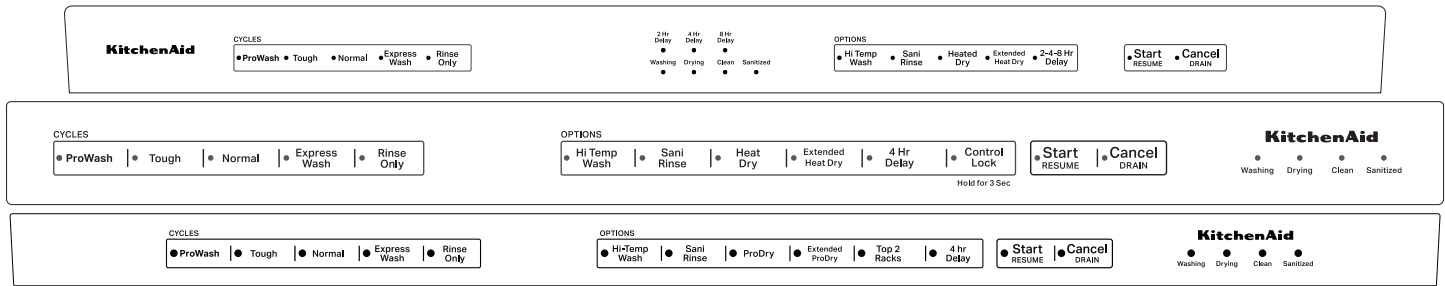

**IMPORTANTE:** El sensor en su lavavajillas monitorea el nivel de suciedad. El ciclo puede durar aproximadamente una hora más que el tiempo nominal descrito, ya que el sensor ajusta el ciclo para obtener el mejor rendimiento de lavado. Si la temperatura del agua de entrada es más baja que la temperatura recomendada de 120 °C, o si la suciedad es muy profunda, el ciclo lo compensará automáticamente agregando tiempo, calor y agua, según sea necesario. Esta información cubre varios modelos diferentes. Puede ser que su lavavajillas no cuente con todos los ciclos y opciones descritos.

| CICLOS         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIEMPO DE LAVADO PROMEDIO (HORAS) | CONSUMO DE AGUA EN GALONES (LITROS)                  |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| • ProWash      | <b>ProWash (Lavado Profesional)</b>  | Mide la suciedad para optimizar el ciclo automáticamente. El ciclo ProWash (Lavado profesional) se selecciona si primero se presiona START (Inicio).*                                                                                                                                                                              | 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>     | 9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> a 10 (35,0 l a 37,9 l) |
| • Tough        | <b>Tough (Intenso)</b>               | Use este ciclo para artículos difíciles de limpiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                 | 9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> a 10 (35,0 l a 37,9 l) |
| • Normal       | <b>Normal (Normal)</b>               | Este ciclo se recomienda para uso diario, regular o típico para lavar y secar totalmente una carga completa de vajilla con suciedad normal. Los certificados de consumo de energía del gobierno de esta lavavajillas se basaron en el ciclo Normal (Normal) con la opción Heated Dry (Secado con calor) seleccionada únicamente.** | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>     | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> a 10 (9,5 l a 37,9 l)  |
| • Express Wash | <b>Express Wash (Lavado expreso)</b> | Use este ciclo cuando necesite resultados más rápidos.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                 | 7 a 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (26,5 l a 28,4 l)  |
| • Rinse Only   | <b>Rinse Only (Solo enjuague)</b>    | Use este ciclo para enjuagar platos, vasos y cubiertos que no vayan a lavarse de inmediato. No use detergente.                                                                                                                                                                                                                     | 1/4                               | 10 (37,9 l)                                          |

\*Los certificados de consumo de energía del gobierno no se basan en este ciclo. Vea la descripción del ciclo Normal (Normal) para el ciclo con certificados de consumo de energía del gobierno. El uso del ciclo Sensor (Sensor) puede aumentar el consumo de energía.

\*\*Ninguna otra opción de temperatura de lavado y secado se seleccionó, y no se realizaron pruebas truncadas. No se usó agente de enjuague, ni se usó detergente en el prelavado.

|                                                                   | OPTIONS<br>(OPCIONES)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SE PUEDE<br>SELECCIONAR<br>CON                                                                       | LO QUE HACE                                                                                                                                                        | CAMBIO EN<br>LA DURACIÓN<br>DEL CICLO<br>(HORAS) | AGUA<br>AGREGADA<br>EN GALONES<br>(LITROS) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Hi Temp Wash</li></ul>      | <b>High Temp Wash (Lavado con alta temperatura)</b><br><br>Ayuda a quitar suciedad rebelde y pegada.                                                                                                                                                                                                           | <b>Tough (Intenso), ProWash (Lavado Profesional), Normal (Normal)</b>                                | Aumenta la temperatura de lavado principal, esta puede alcanzar entre 135 °F (54 °C) y 140 °F (60 °C). Aumenta la temperatura del enjuague final a 140 °F (60 °C). | -                                                | 7½<br>(28,4 L)                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Sani Rinse</li></ul>        | <b>Sani Rinse (Enjuague sanitario)</b><br><br>Higieniza los platos y la cristalería según el estándar 184 de NSF International NSF/ ANSI para lavavajillas domésticas. Consulte esta sección en el Manual del propietario.                                                                                     | <b>Tough (Intenso), ProWash (Lavado Profesional), Normal (Normal)</b>                                | Aumenta la temperatura de lavado principal a 140 °F (60 °C). Aumenta la temperatura del enjuague final a 156 °F (69 °C).                                           | HASTA 1/2                                        | 7½<br>(28,4 L)                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Heat Dry</li></ul>          | <b>Heat Dry (Secado con calor)</b><br>(en algunos modelos)<br><b>ProDry (Secado Profesional)</b><br><br>Seca la vajilla con calor. Cargue los artículos de plástico en las canastas superiores.<br><br>Seca la vajilla con calor y un ventilador. Cargue los artículos de plástico en las canastas superiores. | <b>Tough (Intenso), ProWash (Lavado Profesional), Normal (Normal), Express Wash (Lavado expreso)</b> | Seca la vajilla con calor o con calor y un ventilador, en algunos modelos (predeterminado en algunos ciclos).                                                      | HASTA 3/4                                        | N/D                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Extended Heat Dry</li></ul> | <b>ExtendedHeat Dry (Secado con calor extendido)</b><br>(en algunos modelos)<br><b>ProDry Extended (Secado Profesional extendido)</b><br><br>Aumenta la potencia que se usa para secar la vajilla. Esto puede alargar la duración del ciclo.                                                                   | <b>Tough (Intenso), ProWash (Lavado Profesional), Normal (Normal)</b>                                | Seca la vajilla con calor o con calor y un ventilador, en algunos modelos.                                                                                         | HASTA 1/2                                        | N/D                                        |

## COMENTARIOS DE LA LAVAVAJILLAS

| CONTROL                               | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                     | COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Start</b><br>RESUME                | <b>START/RESUME (INICIO/REANUDAR)</b><br>Presione para iniciar o reanudar un ciclo de lavado.                                                                                                                | Si se abre la puerta durante un ciclo, o si se interrumpe el suministro de energía, destellará la luz indicadora de Start/Resume (Inicio/Reanudar). El ciclo no se reanudará hasta que se cierre la puerta y se presione Start/Resume (Inicio/Reanudar).<br><b>NOTA:</b> Cierre la puerta con firmeza en menos de 4 segundos de haber presionado Start/Resume (Inicio/Reanudar). Si la puerta no se ha cerrado en menos de 4 segundos, el LED del botón Start/Resume (Inicio/Reanudar) destellará, se escuchará un tono audible y el ciclo no comenzará.                  |
| <b>Cancel</b><br>DRAIN                | <b>CANCEL/DRAIN (CANCELAR/DESAGUAR)</b><br>Presione para restaurar cualquier ciclo u opción durante la selección. Presione para finalizar un ciclo ya iniciado.                                              | Cierre la puerta con firmeza. La lavavajillas comienza un desagüe de 2 minutos (si es necesario). Deje que la lavavajillas complete el desagüe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Control Lock</b><br>Hold for 3 Sec | <b>CONTROL LOCK (BLOQUEO DE CONTROLES)</b><br>Control Lock (Bloqueo de controles) permite evitar el uso accidental de la lavavajillas entre los ciclos, o los cambios de ciclos y opciones durante un ciclo. | Para encender el bloqueo, mantenga presionado Heated Dry (Secado con calor) durante 3 segundos.<br>La luz de Control Lock (Bloqueo de controles) permanecerá encendida para indicar que está activado y todos los botones se desactivarán. Si se oprime cualquier botón mientras la lavavajillas está bloqueada, la luz destella 3 veces. La puerta de la lavavajillas igualmente puede abrirse y cerrarse mientras los controles están bloqueados.<br>Para desactivar el bloqueo, mantenga presionado Heated Dry (Secado con calor) durante 3 segundos. La luz se apaga. |
| <b>2-4-8 Hr Delay</b>                 | <b>DELAY (RETRASO)</b><br>Inicia la lavavajillas más tarde.                                                                                                                                                  | Para retrasar el inicio:<br>1. Seleccione un ciclo y opciones de lavado.<br>2. Presione DELAY (Retraso). Cada vez que presione Delay (Retraso), aparecerá el siguiente tiempo de retraso disponible.<br>3. Presione START (Inicio) para comenzar la cuenta regresiva del retraso.<br><b>NOTA:</b> Si se abre la puerta (como para agregar un plato), deberá presionarse el botón Start (Inicio) para reanudar la cuenta regresiva del retraso.                                                                                                                            |

### Cómo cancelar un ciclo

1. Abra la puerta ligeramente para detener el ciclo. Espere a que la acción de rociado se detenga antes de abrir la puerta por completo.
2. Mantenga presionado CANCEL/DRAIN (Cancelar/Desaguar) durante 4 segundos. La luz de CANCEL/DRAIN (Cancelar/Desaguar) se encenderá.
3. Cierre la puerta y la lavavajillas comienza un ciclo de desagüe (si ha quedado agua en el fondo). Deje que la lavavajillas complete el desagüe. La luz Cancel/Drain (Cancelar/Desaguar) se apaga al cabo de 3 minutos.

### Cómo cambiar un ciclo después de iniciar la lavavajillas

Puede interrumpir un ciclo y volver a iniciar la lavavajillas desde el comienzo usando el siguiente procedimiento.

1. Abra la puerta ligeramente para detener el ciclo. Espere a que la acción de rociado se detenga, luego abra la puerta por completo.
2. Verifique que la tapa del depósito de detergente esté aún cerrada. Si la tapa está abierta, necesitará volver a llenar el depósito de detergente antes de volver a iniciar el nuevo ciclo.

3. Presione CANCEL/DRAIN (Cancelar/Desaguar) para volver a fijar el control.
4. Seleccione los nuevos ciclos y opciones.
5. Presione START/RESUME (Inicio/Reanudar).

### Cómo agregar un plato después de iniciar la lavavajillas

1. Abra la puerta ligeramente para detener el ciclo. Espere a que la acción de rociado se detenga, luego abra la puerta por completo.
2. Verifique si la tapa del depósito de detergente está aún cerrada. Si está abierta, el ciclo de lavado ya ha comenzado y no se recomienda agregar un plato.
3. Si el detergente todavía no se usó (la tapa del depósito del detergente está cerrada), puede agregar un plato.
4. Cierre la puerta con firmeza y presione START/RESUME (Inicio/Reanudar) en menos de 4 segundos. Si se demora demasiado, la tecla Start (Inicio) destellará y se escuchará un tono audible. Presione START/RESUME (Inicio/Reanudar) de nuevo y cierre la puerta en menos de 4 segundos.