


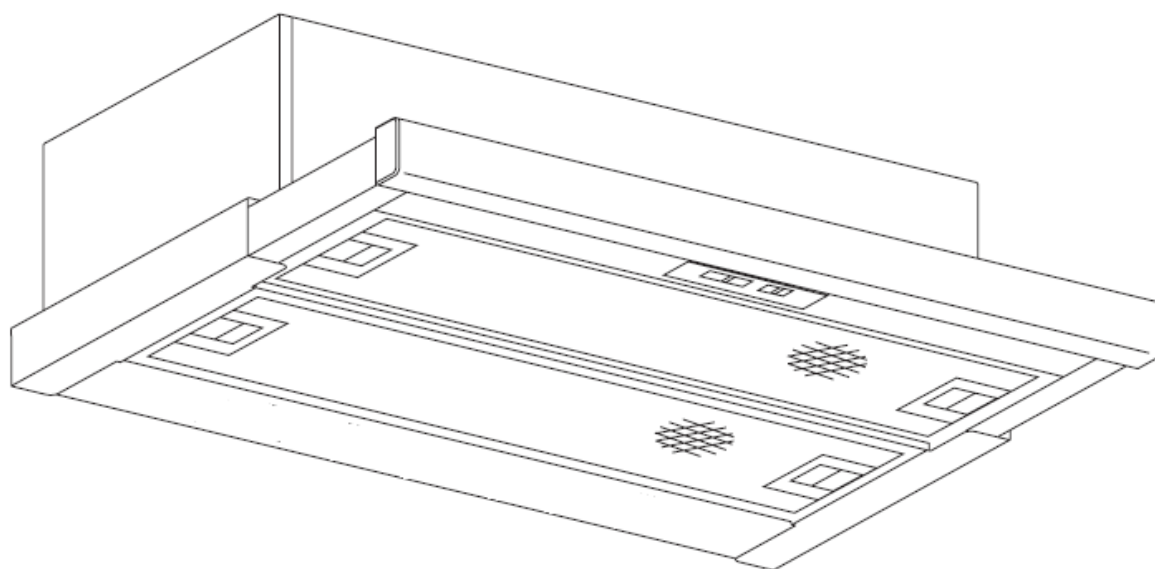

Campana

Manual de instrucciones

Model No: ACV-T92



Contenido

1	Instrucciones de seguridad
2	Instalación
3	Comience a usar su campana extractora
4	Solución de problemas
5	Mantenimiento y limpieza
6	Protección del medio ambiente

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este manual explica la instalación y el uso correctos de su campana extractora, léalo detenidamente antes de usarlo, incluso si está familiarizado con el producto. El manual debe guardarse en un lugar seguro para referencia futura.

Nunca hacer:

- ¡No intente usar la campana extractora sin los filtros de grasa o si los filtros están excesivamente grasientos!
- No instale encima de una cocina con una parrilla de alto nivel.
- No deje las sartenes desatendidas durante el uso porque las grasas o aceites sobrecalentados pueden incendiarse.
- Nunca deje llamas desnudas debajo de la campana extractora.



- Si la campana está dañada, no intente usarla.
- No flamee debajo de la campana extractora.
- **PRECAUCIÓN:** Las partes accesibles pueden calentarse cuando se usan con electrodomésticos de cocina.
- La distancia mínima entre la superficie de soporte para los recipientes de cocción en la placa y la parte más baja de la campana extractora. (Cuando la campana extractora se encuentra por encima de un aparato de gas, esta distancia debe ser de al menos 65 cm)
- El aire no debe descargarse en una chimenea que se usa para expulsar los humos de los electrodomésticos que queman gas u otros combustibles..



Siempre para hacer:

- ¡Importante! Siempre apague el suministro de electricidad en la red eléctrica durante la instalación y el mantenimiento, como el reemplazo de la bombilla.
- La campana extractora debe instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación y deben seguirse todas las medidas.
- Todos los trabajos de instalación deben ser realizados por una persona competente o un electricista calificado.
- Deseche el material de embalaje con cuidado. Los niños son vulnerables a ello.
- Preste atención a los bordes afilados dentro de la campana extractora, especialmente durante la instalación y limpieza.
- Asegúrese de que el conducto no tenga dobleces de más de 90 grados, ya que esto reducirá la eficiencia de la campana extractora.
- **Advertencia:** Si no instala los tornillos o el dispositivo de fijación de acuerdo con estas instrucciones, puede provocar riesgos eléctricos.
- **Advertencia:** antes de obtener acceso a los terminales, todos los circuitos de alimentación deben estar desconectados

Siempre para Hacer:

- Siempre ponga tapas en ollas y sartenes cuando cocine en una cocina de gas.
- Cuando está en modo de extracción, la campana extractora extrae el aire de la habitación. Asegúrese de observar las medidas de ventilación adecuadas. La campana extractora elimina los olores de la habitación pero no el vapor.
- La campana extractora es solo para uso doméstico.



- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar riesgos.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con limitaciones capacidades físicas o mentales sensoriales o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.



- Advertencia: antes de obtener acceso a los terminales, todos los circuitos de alimentación deben estar desconectados.

Siempre para hacer:

- Precaución: el aparato y sus partes accesibles pueden calentarse durante el

funcionamiento. Tenga cuidado de no tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión permanente.

- Debe haber una ventilación adecuada de la habitación cuando la campana extractora se use al mismo tiempo que los artefactos que queman gas u otros combustibles.
- Existe un riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones
- Deben cumplirse las normas relativas a la descarga de aire.
- Limpie su electrodoméstico periódicamente siguiendo el método indicado en el capítulo MANTENIMIENTO.
- Por razones de seguridad, utilice solo el mismo tamaño de tornillo de fijación o montaje que se recomienda en este manual de instrucciones.
- Con respecto a los detalles sobre el método y la frecuencia de la limpieza, consulte la sección de mantenimiento y limpieza en el manual de instrucciones.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
- Cuando la campana extractora y los electrodomésticos provistos de energía que no sea electricidad están funcionando simultáneamente, la presión negativa en la habitación no debe exceder los 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar).
- ADVERTENCIA: Peligro de incendio: no almacene artículos en las superficies de cocción.
- No se debe usar un limpiador a vapor.
 - NUNCA intente apagar un incendio con agua, apague el aparato y luego cubra la llama.


INSTALACIÓN (VENTILACIÓN EXTERIOR)

MONTAJE DE LA V-FLAP

Si la campana extractora no tiene una aleta en V ensamblada 1, debe montar las medias partes en su cuerpo. Las imágenes solo muestran un ejemplo de cómo montar la aleta en V, la salida puede ser diferente según los diferentes modelos y configuraciones.


Para montar la V-flap 1 debe:

- Montar dos medias partes 2 en el cuerpo 6
- un pin 3 debe estar orientado hacia arriba;
- el eje 4 debe insertarse en los orificios 5 del cuerpo;
- repita todas las operaciones para la segunda mitad de la parte

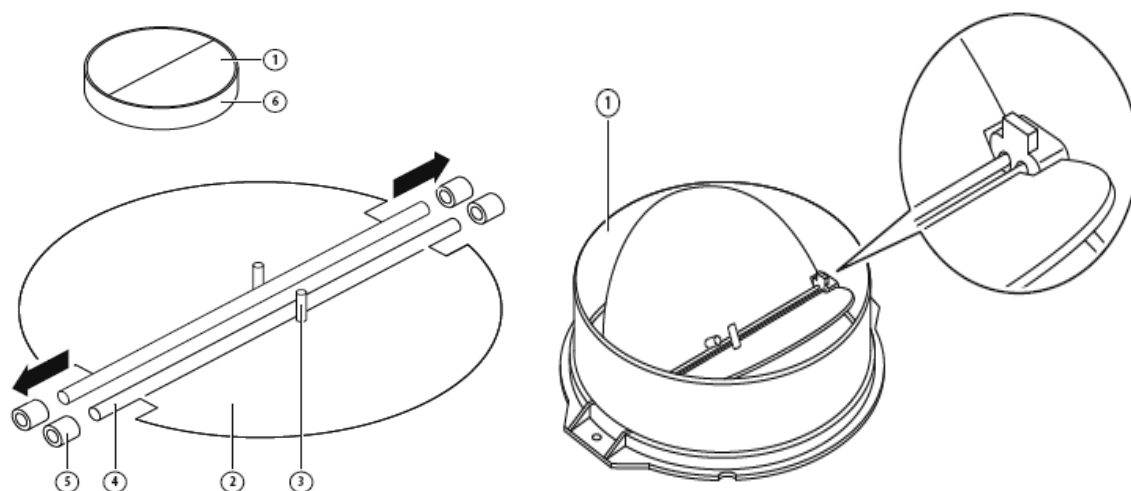


1. INSTALACIÓN (Montaje en la pared)

2. Decidir la ubicación de los agujeros para fijar la campana extractora.

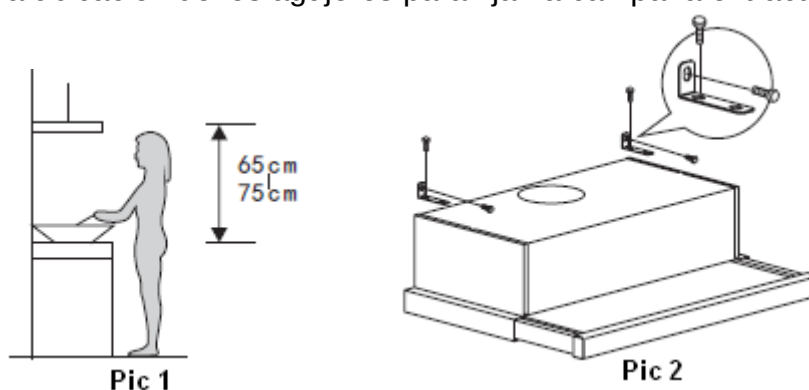

3. Instale el soporte en forma de L en la parte superior de la campana con dos tornillos (4 mm x 10 mm) Vea la imagen 2.
 4. La campana extractora está montada en la pared con 4 tornillos (4 mm x 30 mm) y enchufes de pared.
- Monte la campana extractora en la pared en la parte posterior de la campana extractora con 2 tornillos (4 mm x 30 mm) y tacos de pared. Luego, fije la campana extractora en la pared con 2 tornillos (4 mm x 30 mm) y tapones de pared a través del pequeño soporte en forma


de L. Ver foto 3.

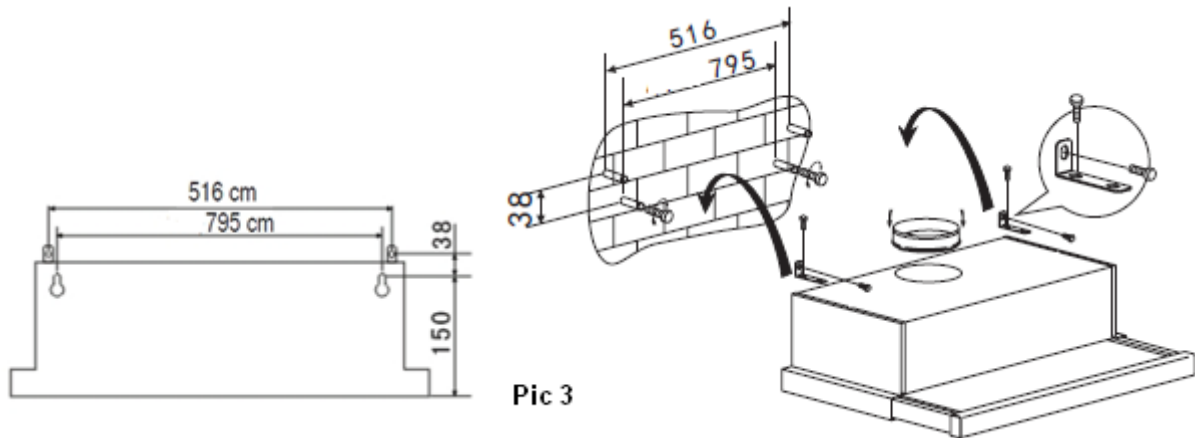


3. Instale la salida en la campana extractora. Fije el tubo de expansión en la salida con una brida para cables y llévelo al exterior. Vea la imagen 3


1. INSTALACIÓN (Montaje en gabinete)

Fije la salida a la campana extractora.

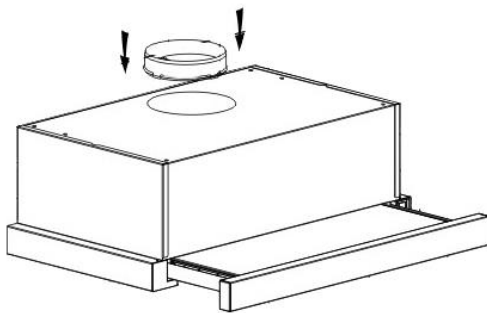

2. Monte la campana extractora en el gabinete con 6 tornillos (4x35 mm) y arandelas planas.

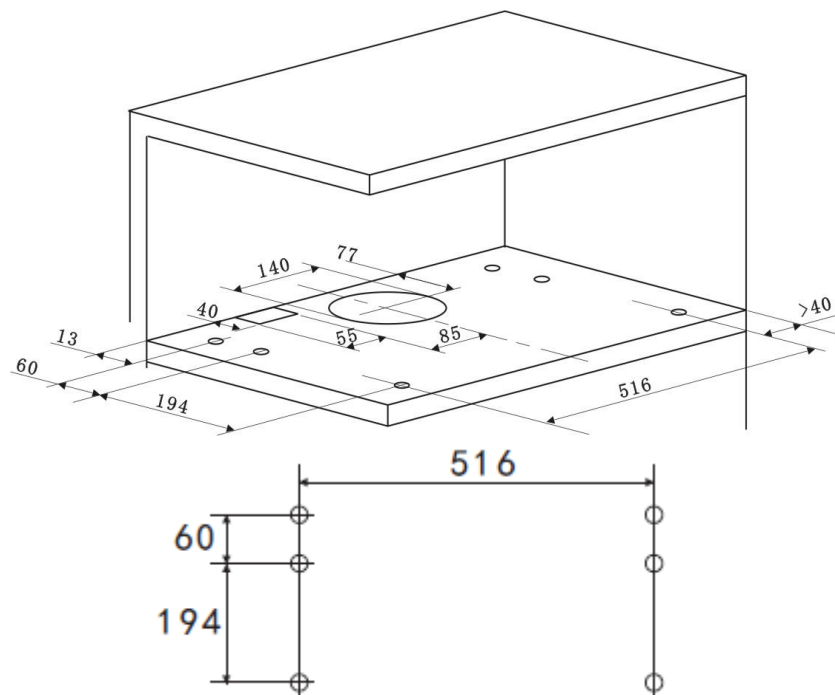

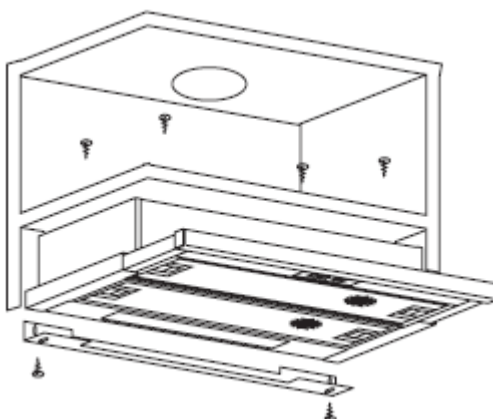


2. Si hay un espacio entre la pared y la campana extractora, puede instalar el soporte en forma de L en la parte inferior de la campana con dos tornillos (3 x 12 mm).
3. Fije el tubo de expansión en la salida con una brida y llévelo al exterior.

Nota: La tubería de expansión no está incluida en el producto. La instalación del soporte en forma de L es opcional.

CUIDADO: 	➤ Por razones de seguridad, utilice solo el mismo tamaño de tornillo de fijación o montaje que se recomienda en este manual de instrucciones. ➤ Si no instala los tornillos o el dispositivo de fijación de acuerdo con estas instrucciones, pueden producirse riesgos eléctricos..
--	--

Comience a usar su campana extractora

Interruptor de palanca

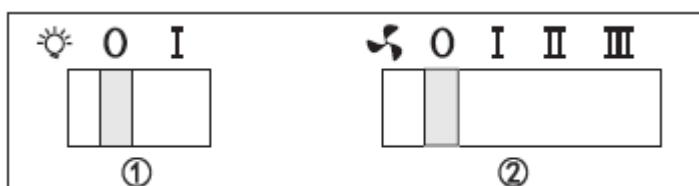

Hay 3 velocidades para el motor y el interruptor de apagado para la lámpara.

1. Lámpara - Enciende / apaga la luz

"O" - para apagar la luz

"I" - para encender la luz

Alimentación - Deslice el cajón, enciéndalo; deslice en el cajón, apague.

2. Velocidad: seleccione la velocidad para adaptarse a las condiciones de cocción

"O" - para apagar el motor

Bajo (I) - fritura ligera / ebullición

Medio (II) - freír / cocinar wok / ebullición fuerte

Alto (III): asado, freído intensivo y cocina con wok

Alimentación - Deslice el cajón, enciéndalo; deslice en el cajón, apague.

Falla y soluciones

Falla	Posible Causa	Solucion
Luz encendida, pero el motor no funciona	Interruptor de ventilador apagado	Seleccione una posición del interruptor del ventilador.
	Interruptor fallo	Contactar al centro de servicio
	Motor fallo	Contactar al centro de servicio
La luz no funciona, el motor no funciona	Fusible quemado.	Reset/Remplace el fusible.
	Cable de alimentación suelto o desconectado	Vuelva a colocar el cable en la toma de corriente. Encienda el tomacorriente.
Fuga de aceite	La válvula unidireccional y la salida no están bien selladas	Retire la válvula unidireccional y selle con sellador.
	Fuga de la conexión de la chimenea y la cubierta.	Bajar la chimenea y sellar.
Las luces no funcionan.	Bombillo defectuoso	Reemplazar globos según esta instrucción.
Succión insuficiente	La distancia entre la campana extractora y la tapa de gas es demasiado grande.	Vuelva a colocar la campana extractora a la distancia correcta.
La campana de cocina se inclina	El tornillo de fijación no está lo suficientemente apretado.	Apriete el tornillo colgante y hágalo horizontal.

NOTA:



Cualquier reparación eléctrica a este aparato debe cumplir con las leyes locales, estatales y federales. Comuníquese con el centro de servicio si tiene alguna duda antes de realizar cualquiera de las anteriores. Siempre desconecte la unidad de la fuente de alimentación al abrirla.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Cuidado:

- Antes de realizar el mantenimiento o la limpieza, la campana extractora debe desconectarse de la fuente de alimentación principal. Asegúrese de que la campana extractora esté apagada en la toma de corriente y que se haya desconectado el enchufe.



- Las superficies externas son susceptibles a arañazos y abrasiones, por lo tanto, siga las instrucciones de limpieza para asegurarse de obtener el mejor resultado posible sin daños.

GENERAL

La limpieza y el mantenimiento deben realizarse con el aparato frío, especialmente al limpiar.

Evite dejar sustancias alcalinas o ácidas (jugo de limón, vinagre, etc.) en las superficies.

ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable debe limpiarse regularmente (por ejemplo, semanalmente) para garantizar

una larga vida útil. Seque con un paño suave y limpio. Se puede usar un líquido de limpieza de acero inoxidable especializado.

NOTA:

Asegúrese de que la limpieza se realice junto con el grano del acero inoxidable para evitar que aparezcan patrones de rayado entrecruzados desagradables.

PANEL DE CONTROL SUPERFICIE

El panel de control de incrustación se puede limpiar con agua jabonosa tibia. Asegúrese de que el paño esté limpio y bien escurrido antes de limpiarlo. Use un paño suave y seco para eliminar cualquier exceso de humedad que quede después de la limpieza.


Importante

Usar detergentes neutros y evitar el uso de productos químicos de limpieza fuertes, detergentes domésticos fuertes o productos que contengan abrasivos, ya que esto afectará la apariencia del electrodoméstico y posiblemente eliminará cualquier impresión de obras de arte en el panel de control y anulará la garantía del fabricante.

FILTROS DE MALLA DE GRASA

Los filtros de malla se pueden limpiar a mano. Remojarlos durante aproximadamente 3 minutos en agua con un detergente para aflojar la grasa y luego cepillarlo suavemente con un cepillo suave. No aplique demasiada presión, evite dañarlo. (Dejar secar naturalmente fuera de la luz solar directa)

Los filtros deben lavarse por separado en vajilla y utensilios de cocina. Es aconsejable no usar abrillantador

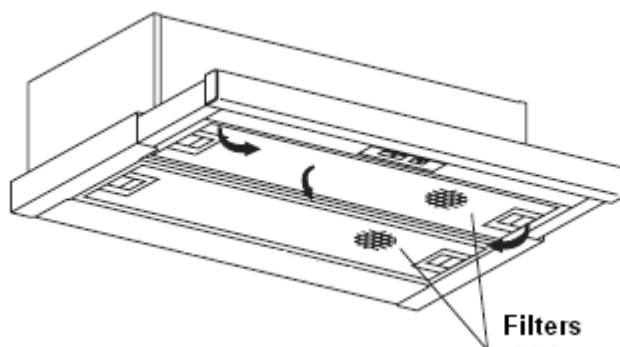

INSTALACIÓN DE FILTROS DE MALLA DE GRASA


- Para instalar filtros para los siguientes cuatro pasos.
- Incline el filtro en ranuras en la parte posterior de la campana.
- Presione el botón en la manija del filtro.
- Suelte el asa una vez que el filtro encaje en una posición de reposo.
- Repita para instalar todos los filtros.

FILTRO DE CARBONO- no suministrado

El filtro de carbón activado se puede usar para atrapar los olores. Normalmente, el filtro de carbón activado debe cambiarse a los tres o seis meses de acuerdo con su hábito de cocinar. El procedimiento de instalación del filtro de carbón activado es el siguiente.

- (1) Deslice la parte delantera de la campana extractora.
- (2) El filtro al debe separarse primero. Presione el bloqueo y jálelo hacia abajo.

- (3) Saque el filtro de carbón girándolo en sentido antihorario.
- (4) Reemplace el nuevo filtro de carbón.

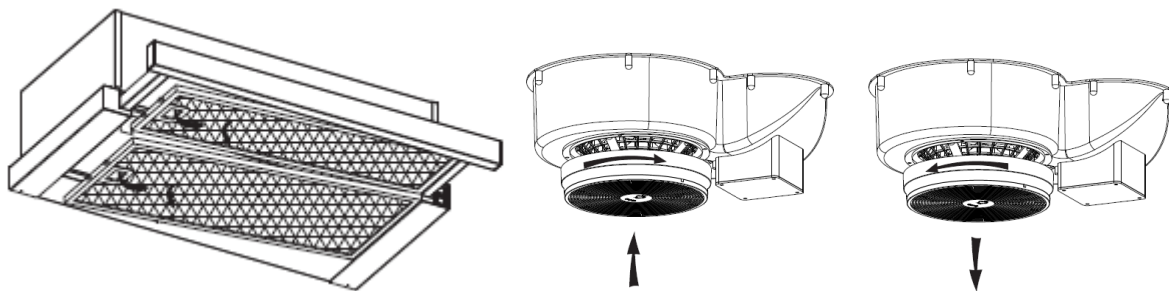

NOTA:

Asegúrese de que el filtro esté bien bloqueado. De lo contrario, se aflojaría y causaría peligro.

- Cuando se conecta el filtro de carbón activado, se reduce la potencia de succión.

REEMPLAZO DEL A BOMBILLA

Importante : 	✧ Bulb La bombilla debe ser reemplazada por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar. ✧ Apague siempre el suministro de electricidad antes de realizar cualquier operación en el aparato. Al manipular la bombilla, asegúrese de que esté completamente fría antes de cualquier contacto directo con las manos. ✧ Al manipular los globos, sosténgalos con un paño o guantes para garantizar que la transpiración no entre en contacto con el globo, ya que esto puede reducir la vida del globo..
--	--

Nota:

Antes de cambiar las luces, asegúrese de que el aparato esté desconectado.

Protéjase contra el peligro al cambiar las luces, como usar guantes

Cambiando la luz

Utilice el destornillador para aflojar el tornillo autorroscante ST4 * 8MM (2 piezas) del panel de iluminación, saque el accesorio de iluminación. Abra la caja de terminales que se conectó con el cable, desconecte el conector del cable y reemplace la lámpara.



- El código ILCOS D para esta lámpara es: DBS-2/65-H-120/33

- Módulos LED - lámpara rectangular

- Potencia máxima: 1 × 2W

- Rango de voltaje: CA 110-240 V

- Dimensiones:

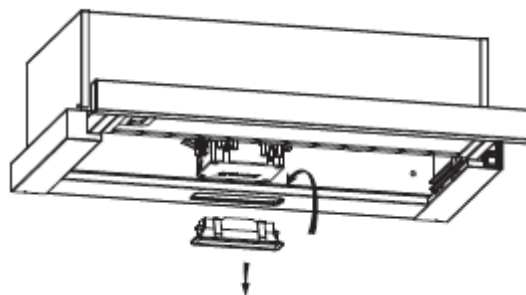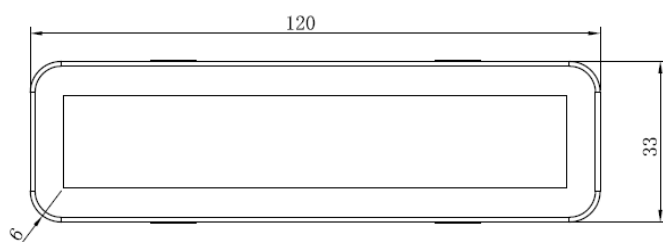

PROTECCION MEDIOAMBIENTE

	Este producto está marcado con el símbolo en la clasificación selectiva de residuos de equipos electrónicos. Esto significa que este producto no debe desecharse con la basura doméstica, sino que debe estar respaldado por un sistema de recolección selectiva de acuerdo con la Directiva 2012/19 / UE. Luego se reciclará o desmantelará para minimizar los impactos sobre el medio ambiente, los productos eléctricos y electrónicos son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o regionales.
--	---

NOTA:

- (1) A continuación se muestra cómo reducir el impacto ambiental total (por ejemplo, el uso de energía) del proceso de cocción).
- (2) Instale la campana extractora en un lugar adecuado donde haya una ventilación eficiente.
- (3) Limpie la campana de la cocina regularmente para no bloquear las vías respiratorias.
- (4) Recuerde apagar la luz de la campana extractora después de cocinar.
- (5) Recuerde apagar la campana extractora después de cocinar.

INFORMACIÓN PARA EL DESMONTAJE

No desmonte el aparato de una manera que no se muestra en el manual del usuario. El usuario no pudo desmontar el dispositivo. Al final de su vida útil, el aparato no debe desecharse con la basura doméstica. Consulte con su autoridad local o contratista para obtener asesoramiento sobre reciclaje.